PREMIER®

*MANUAL DE INSTRUCCIONES*

# *CONGELADOR TIPO BAÚL*

**CG-3163, CG-3164, CG-3165**

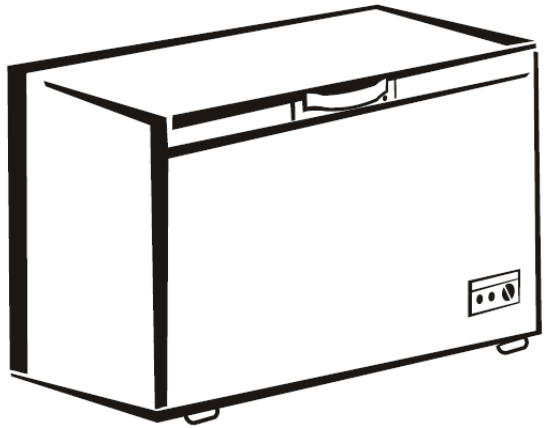

## *ESTIMADO CLIENTE*

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



## *ÍNDICE*

**INTRODUCCIÓN** ..... 2
**DESCRIPCIÓN** ..... 3
CARACTERÍSTICAS ..... 3
**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** ..... 4
ANTES DE COMENZAR ..... 4
TERMOSTATO ..... 4
**INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN** ..... 5
**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** ..... 5
DESCONGELAMIENTO ..... 6
**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** ..... 6
MANIFESTACIONES NORMALES ..... 6
**DIAGRAMA DE CIRCUITOS** ..... 7
ESPECIFICACIONES ..... 7

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

## *LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER*

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Colombia:** | 01-900-331-PEJC (7352) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA**

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## *INTRODUCCIÓN*

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su congelador tipo baúl, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.





## *DESCRIPCIÓN*

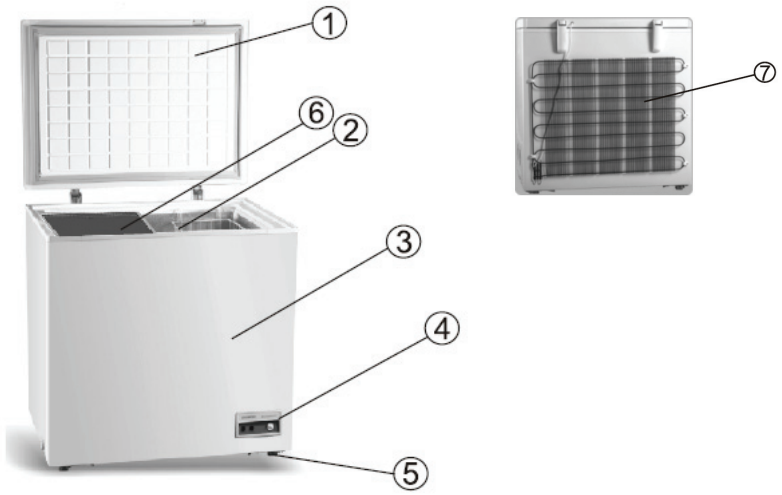


1. Puerta
2. Canasta
3. Cuerpo
4. Panel de Control
5. Ruedas
6. Puerta de Vidrio de Seguridad
7. Condensador Exterior

## *CARACTERÍSTICAS*

- Espuma gruesa para máximo aislamiento de calor
- Cuerpo profundo para alta capacidad y pequeños espacios
- Con candado y llave (opcional)
- Refrigerante verde con CFC y FCKW
- Diseño moderno para uso confortable
- Completamente tropicalizado
- Cubierta anti-óxido
- Tecnología para corrientes eléctricas débiles

## ⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La unidad no deber ser utilizada por niños o por personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- Si el cable de poder está dañado no utilice la unidad y haga que se repare.
- Conecte el cable de poder a un tomacorriente con conexión de polo a tierra y fusible de 10A o superior.
- No conecte la unidad con otros equipos.
- No conecte el cable de poder con las manos mojadas.
- Desconecte la unidad de inmediato si observa algún funcionamiento anormal.
- No salpique la unidad con agua o cualquier otro líquido.
- Si hay gases inflamables cerca o alrededor de la unidad, abra las ventanas y permite una máxima ventilación. No conecte la unidad si el espacio no está libre de estos elementos.
- No guarde ningún elemento inflamable o explosivo en la unidad.
- Tenga precaución con los niños para evitar que salten dentro del congelador.
- Al transportar el congelador asegúrese que está bien sujetado y que no se va soltar.
- Utilice un ángulo máximo de 45º grados
- Si la unidad no va a ser utilizada por un periodo prolongada desconecte el cable de poder.
- No almacene medicinas o materiales de estudio que requieran temperaturas muy exactas.
- No toque los tubos externos para evitar quemarse y evitar choques eléctricos.
- Utilice el voltaje adecuado para este equipo.
- Coloque el congelador en una superficie plana y estable.
- Ubique el congelador en un lugar seco y de poca humedad.
- No coloque la unidad a la luz del sol ya que esto incrementa el consumo de energía al tiempo que calienta los artículos.
- Mantenga un espacio libre alrededor de la unidad para ventilación.

## ANTES DE COMENZAR

- Coloque el congelador siguiendo todas las instrucciones de instalación y abra la puerta para ventilación.
- Limpie el espacio interior antes de colocar artículos.
- Una vez quede instalada, espere por lo menos 30 minutos antes de encenderla. Esto se debe a que durante el transporte el aceite del compresor puede haber fluido al sistema de refrigeración.
- Al comienzo la parte exterior se calienta y el compresor trabajará largo tiempo y luego se detendrá por el termostato en la temperatura ajustada. En ese momento, el compresor puede trabajar y detenerse normalmente.
- Se recomienda colocar los artículos dentro del congelador cuando la unidad alcance la temperatura ajustada.

## TERMOSTATO

- La temperatura del congelador se controla mediante el termostato en el panel. Se pueden ajustar diferentes temperaturas dependiendo de las condiciones ambientales al igual que la cantidad de artículos.
- El indicador color verde se prende cuando la unidad se enciende.
- El indicador color rojo se prende cuando la unidad está funcionando.





- El termostato se ajusta de mínimo a máximo.
- Al rotar en el sentido de las manecillas del reloj, el tiempo de enfriamiento será mayor y el tiempo de detención será más corto. De esta forma, la temperatura del congelador será menor.
- Al rotarlo en el sentido contrario, el tiempo de enfriamiento será más corto y el tiempo de detención será más largo. De esta forma, la temperatura del congelador será más alta.
- Después de ajustar el termostato, tomará un poco de tiempo para que alcance la temperatura estable.

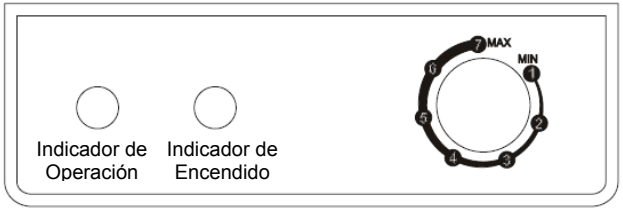


## INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN

- Al colocar los artículos dentro del congelador, deje algunos espacios libres entre ellos para permitir la ventilación y la circulación del aire.
- Si tiene artículos calientes, espere primero que se enfríen y luego guárdelos en el congelador. De lo contrario, se aumenta el consumo y se reduce la capacidad de enfriamiento.
- Coloque marcas con fecha en los artículos para hacer seguimiento.
- Si se desconecta la unidad o se va la luz eléctrica, espere mínimo 5 minutos antes de volver a conectar. Esto ayuda a mantener la vida útil del compresor.
- Selle los alimentos en bolsas o recipientes cerrados para evitar la mezcla de olores.
- Abra la puerta el menor número de veces para ahorrar energía.
- Ajuste diferentes temperaturas de operación dependiendo del tipo de artículos.
- Si conoce por adelantado que va a haber un corte de luz, coloque el termostato en temperatura baja y permita que la unidad se enfríe por algún tiempo. Cuando llegue el corte de luz, abra la unidad lo menos posible o no la abra en absoluto.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la unidad antes de comenzar.
- Limpie la parte exterior de la unidad con una prenda suave y un poco de detergente neutro y agua tibia.
- No utilice agua caliente ni productos corrosivos.
- Limpie el sello de la puerta con un blanqueador disuelto en 10 partes de agua. Luego retire con agua normal.
- Después de que se realice la limpieza o mantenimiento asegúrese de que la conexión al tomacorriente esté bien hecha, que el enchufe no esté caliente y que no tiene ninguna falla.
- Si no va a utilizar la unidad por un tiempo prolongado, apáguela y desconéctela y límpiela profundamente.

## DESCONGELAMIENTO

La humedad de los alimentos y la combinación con el aire forman escarcha en las superficies de bajas temperaturas del evaporador (la parte interna de la unidad). Esta escarcha reduce la capacidad de congelamiento. Por lo tanto, es importante retirarla una vez haya alcanzado entre 5 y 7 mm.

- Apague la unidad y desconéctela y retire todos los artículos.
- Abra la puerta y retire la escarcha con una pala especial cuando se ponga suave. No utilice objetos metálicos ya que pueden dañar el evaporador.
- Abra el orificio de drenaje en la parte inferior y abra la tapa de drenaje en la cubierta externa. El agua drenada saldrá a través de la manguera.
- Retire toda el agua resultante y una vez termine conecte de nuevo la unidad.
- Cuando el congelador alcance la temperatura ajustada, coloque de nuevo los artículos.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

| PROBLEMA | CAUSA Y SOLUCIÓN |
|---|---|
| No enfría | • Verifique la conexión del cable y que haya electricidad<br>• Observe si el fusible está quemado<br>• Observe si el protector de corriente funciona (si se ha instalado uno) |
| No enfríe bien | • Verifique la posición del termostato<br>• Mire que la unidad no esté expuesta a fuentes de calor<br>• Puede haber polvo en el compresor o el condensador<br>• Observe si la unidad está muy llena de artículos<br>• Mire si se está abriendo muchas veces la puerta<br>• Observe si la escarcha formada es muy gruesa |
| La unidad no se detiene de trabajar | • Verifique si el termostato está muy alto<br>• Observe si hay muchos artículos<br>• Mire si la temperatura ambiente es muy alta |
| Hay mucho ruido | • Observe si la superficie es plana y estable<br>• Observe si está cerca de paredes<br>• Observe si hay algún objeto haciendo contacto con la unidad |

## MANIFESTACIONES NORMALES

- Cuando la temperatura ambiente es muy alta o se abra la puerta muy pocas veces, se forma un poco de escarcha en el marco de la puerta. Seque con un trapo.
- La unidad puede tener un sonido de agua corriendo o hirviendo; este es el refrigerante que va a través de la tubería.
- El compresor y el condensador se calientan durante la operación.
- El compresor trabaja por un largo tiempo si se colocan muchos artículos en la unidad o si la temperatura exterior es muy alta.





## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

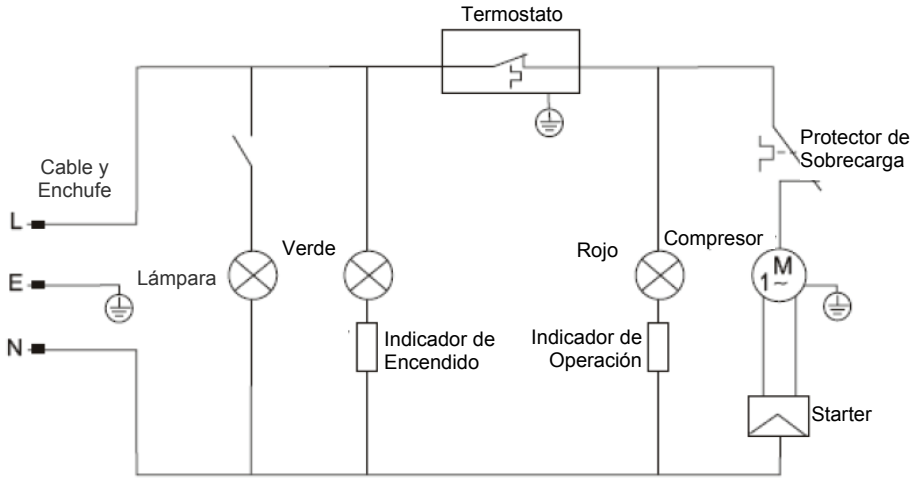


## ESPECIFICACIONES

**Voltaje** AC 115V/60Hz

**Potencia**

**CG-3163** 130 Vatios
**CG-3164** 135 Vatios
**CG-3165** 140 Vatios